


## Manuale utente Amazfit Band 7




## Descrizione del prodotto

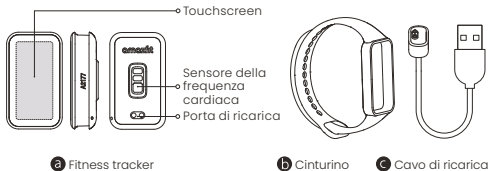

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

## Installazione


1. Inserire un'estremità del fitness tracker nello slot sulla parte frontale del cinturino.
2. Premere sull'altra estremità con il pollice in modo da spingere il fitness tracker completamente dentro lo slot.

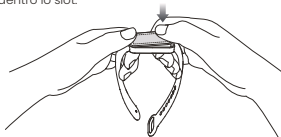

## Come indossarlo

Regolare il cinturino in posizione comoda attorno al polso, lasciando abbastanza spazio per poter infilare almeno un dito.

Per ottimizzare le prestazioni del sensore della frequenza cardiaca, accertarsi che la parte posteriore dello stesso sia a contatto con la pelle. Quando si indossa il cinturino, occorre regolarlo affinché non sia né troppo stretto né troppo largo, in modo tale da lasciar traspirare la pelle. Stringere il cinturino prima di iniziare l'allenamento e allentarlo successivamente.

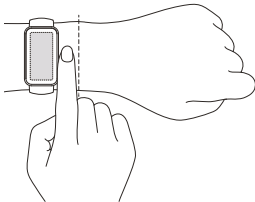

Troppo largo

Stringere il fitness tracker se si muove su e giù sul polso o se il sensore della frequenza cardiaca non riesce a rilevare alcun dato.



Su misura

Il fitness tracker si adatta perfettamente al polso.

## Collegamento con APP

1. Usa il telefono per effettuare una scansione del codice QR a destra per scaricare e installare l'app oppure cerca l'app nel Google Play Store o nell'App Store di Apple, quindi scarica e installa l'ultima versione dell'app.
2. Effettuare l'accesso all'account Zepp nell'app, quindi seguire le istruzioni per collegare e associare il fitness tracker al proprio telefono. Non appena il fitness tracker vibra e sullo schermo viene visualizzata una richiesta di associazione, toccarla per completare l'associazione al proprio telefono.

Nota: accertarsi che sul telefono sia attiva la funzionalità Bluetooth. Durante l'associazione, tenere vicini il telefono e il fitness tracker.



Scarica l'App Zepp  
Android 7.0, iOS 12.0 o versioni successive

## Modalità d'utilizzo

Una volta che il dispositivo è stato associato inizia a registrare e analizzare l'esercizio, il sonno notturno e altre informazioni.

Tocca lo schermo per accenderlo.

Scorri verso l'alto per visualizzare e selezionare le app o scorri verso il basso per accedere rapidamente alle funzioni.

Scorri verso sinistra o verso destra sullo schermo per selezionare rapidamente le schede delle funzioni di scelta rapida e visualizzare il Centro notifiche.




Scorri verso l'alto per visualizzare e selezionare le app / Scorri verso il basso per accedere rapidamente alle funzioni



Scorri verso sinistra o verso destra sullo schermo per selezionare rapidamente le schede delle funzioni di scelta rapida e visualizzare il Centro notifiche.


## Come togliere il fitness tracker dal polso

Per togliere il fitness tracker dal polso, tenere premuta ciascuna estremità e tirare il cinturino fino a formare un piccolo spazio tra quest'ultimo e il fitness tracker. Con un dito, estrarre il fitness tracker dallo slot sulla parte frontale del cinturino.

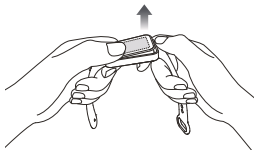

## Caricamento

- Al primo utilizzo del dispositivo, collegarlo al cavo di ricarica per attivarlo.
- Ricaricare subito il fitness tracker quando il livello della batteria è basso.

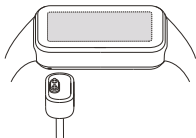

## Precauzioni

- Durante la misurazione della frequenza cardiaca con il fitness tracker, tenere il polso fermo.
- Il livello di impermeabilità di questo dispositivo è di 5 ATM (equivalente a una profondità di 50 metri sott'acqua). Consente il nuoto in piscina, il nuoto in fondali bassi e altre attività acquatiche in acque poco profonde, ma non è adatto per docce calde, saune e immersioni. Evita flussi d'acqua diretti ad alta velocità durante gli allenamenti in acqua. La caratteristica di impermeabilità non è permanente e può diminuire nel tempo.
- Il touchscreen del fitness tracker non è progettato per l'utilizzo subacqueo. Quando il fitness tracker entra a contatto con l'acqua, occorre eliminare l'eccesso di acqua sulla sua superficie con un panno morbido prima di riutilizzarlo.
- Durante l'uso quotidiano, non stringere troppo il dispositivo sul polso e mantenere asciutta la zona direttamente a contatto con la pelle. Lavare regolarmente il cinturino con acqua.
- In caso di rossore o gonfiore nella zona a contatto con il dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e rivolgersi a un medico.
- La smart band non è un dispositivo medico. Pertanto, i dati e le informazioni fornite non devono essere utilizzati come base per diagnosi, trattamenti o prevenzione di malattie.
- Se si presume di non utilizzare la smart band per molto tempo, spegnerla e riporla. Per evitare che la batteria si scarichi troppo e si danneggi, caricare la smart band completamente ogni 6 mesi.

## Specifiche tecniche

Nome prodotto: Amazfit Band 7

Temperatura di funzionamento: 0 °C–45 °C

Frequenza Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz

Tipo di batteria: batteria a polimeri di litio

Corrente in entrata: 300 mA MAX

Connettività wireless: Bluetooth® Low Energy 5.2

Requisiti di sistema: Android 7.0 o iOS 12.0 o successivi

Per visualizzare informazioni specifiche sulla supervisione, le certificazioni e i marchi di conformità del dispositivo, vai su Impostazioni > Sistema > Supervisiona.

Modello: A2177

Batteria: 232 mAh

Uscita massima: < 2.5 mW

Voltaggio in entrata: 5.0 VDC



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

## Sicurezza batteria

1. Questo prodotto è dotato di una batteria incorporata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o modificare la batteria da soli.
2. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure mediante frantumazione o taglio meccanico può causare un'esplosione.
3. Lasciare una batteria in un ambiente con una temperatura estremamente elevata può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.
4. Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.

## Riparazione e manutenzione

1. Non usare detergenti come sapone, disinfettante mani, bagnoschiuma o lozione per la pulizia per impedire che eventuali residui chimici irritino la pelle, corrodano il dispositivo o diminuiscano la resistenza all'acqua del dispositivo.
2. Mantieni il prodotto e la tua pelle puliti e asciutti per massimizzare il comfort e prevenire danni al prodotto, nel tempo. Questo è particolarmente importante dopo l'esercizio o dopo il contatto con liquidi come sudore, sapone, creme solari e lozioni che possono irritare la pelle.
3. Se indossi il dispositivo durante un bagno (per i dispositivi che supportano tale attività), una nuotata (per i dispositivi che supportano tale attività) o un'azione che ti fa sudare molto, pulisci e asciuga prontamente il dispositivo.
4. Quando usi dei cinturini chiari, evita il contatto con abiti scuri per impedire che questi lo tingano.
5. Non esporre a lungo il prodotto alla luce diretta del sole. Una temperatura ambientale troppo alta o troppo bassa può causare guasti al dispositivo.
6. Maneggia il dispositivo con cura durante il trasporto. Mantieni il dispositivo asciutto e lontano dall'umidità.

## Garanzia e politica di restituzione

La garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: [en.amazfit.com](https://en.amazfit.com)

## Risoluzione dei problemi

Consulta le domande frequenti sul sito Web: <https://support.amazfit.com/en>.